


## RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA CHAPA DE POLICARBONATO

Policarbonato alveolar


1. La placa deberá mantenerse con los nervios en forma vertical o paralelo a la dirección de la pendiente, debiendo ésta no ser menor a 10°

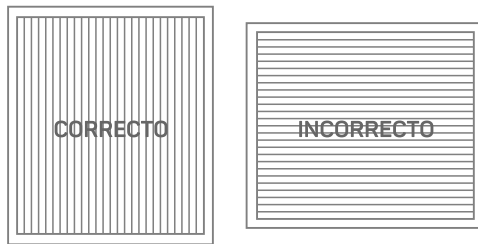

2. Es necesario sellar los alveolos de la placa en la parte superior con cinta de aluminio impermeable, que impida el ingreso del polvo, agua e insectos. En la parte inferior colocar cinta porosa, de ésta manera se evitará la formación de manchas, hongos y musgo.





3. Perfil "U" de policarbonato de 2.10 de largo para proteger la cinta de aluminio permitiendo una óptima terminación.

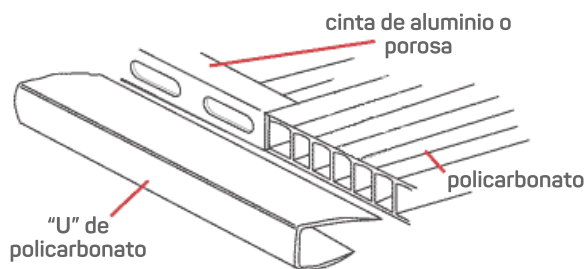

\*junta con tapas de aluminio

4. Sistemas para la fijación de placas \*colocación en ventanas

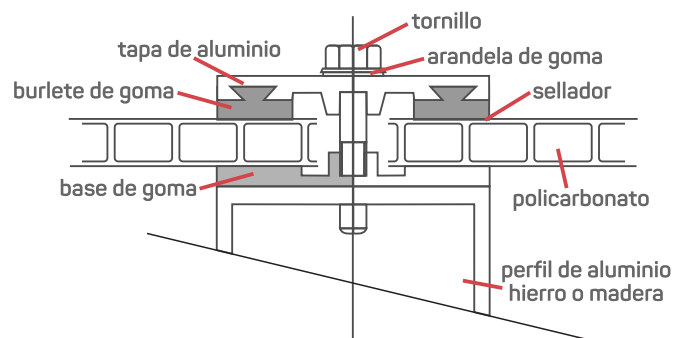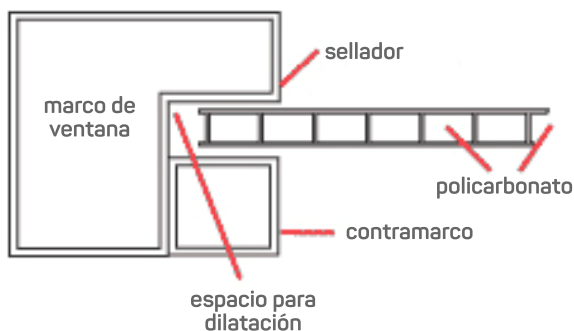

Perfil "H" de policarbonato de 5.80 de largo es utilizado para realizar uniones entre placas, se coloca a presión. El policarbonato no deberá ir "a fondo", sino que se dejará como mínimo 3mm de separación a fin de permitirle la absorción de la dilatación

