



Esquema de armado



Cucheta y Cama Puente Nordic




Aprox.
60 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o eléctrico
punta philips y punta plana

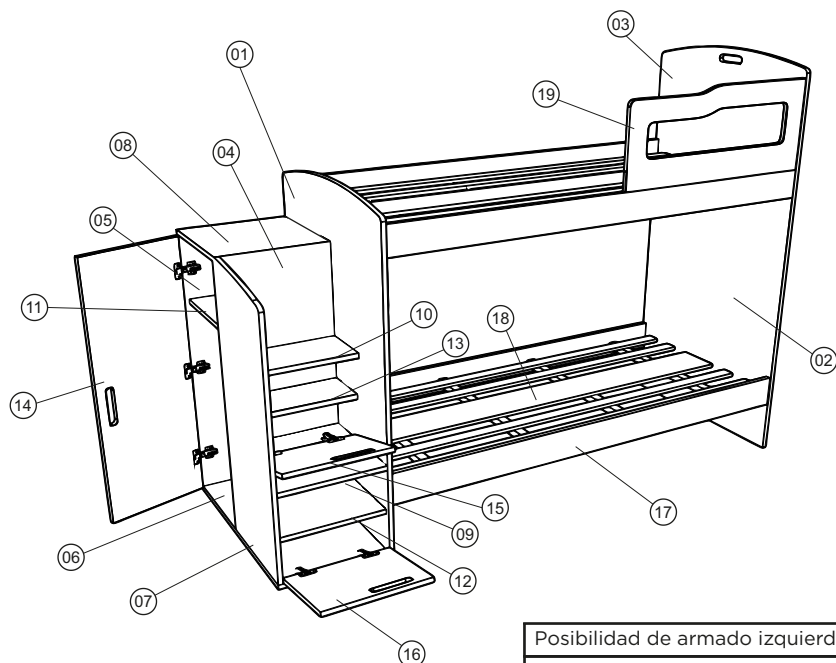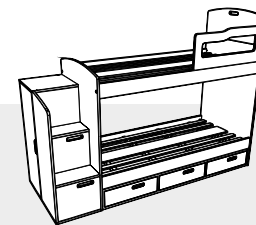

Posibilidad de armado izquierda / derecha

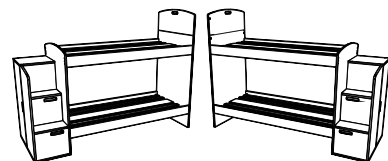

COMPONENTES:

01- Respaldo bajo
02- Respaldo inferior
03- Respaldo superior
04- Divisorio vertical
05- Fondo
06- Piso
07- Costado
08- Techo
09- Escalón grande
10- Escalón chico

11- Estante vestidor
12- Estante escalón grande
13- Estante escalón chico
14- Puerta vestidor
15- Puerta escalón chico
16- Puerta escalón grande
17- Larguero estándar
18- Parrilla
19- Baranda



Tornillo allen



Tornillos autop.



Tuerca cuadrada



Bisagra codo
18 curva



Puerto USB



Tornillo allen
armador



Caño oval y
soportes



Tarugo de madera



Tapas plasticas



Conjunto minifix
doble



Llave Allen



Soporte
metálico

LISTA DE HERRAJES:


47 Tornillos armadores 40 x 7
36 Tornillos autop. 3,5 x 16
7 Bisagras codo 18 curvas
1 Caño oval + 2 soportes
8 Tornillos allen 1/4 x 60
8 Tuercas cuadradas
28 Tapas plasticas
4 Conjuntos minifix doble
3 Tarugos de madera 8 x 25
8 Tornillos autop. 4 x 40

2 Tornillos 4 x 20
1 Llave allen
1 Modulo toma USB
3 Tacos plásticos
9 Tornillos 3,5 x 12
2 Tornillos allen 50 x 7
1 Planchuela de metal


2

Opción izquierda


Opción derecha

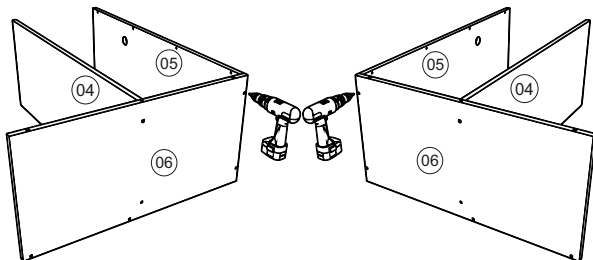


Paso 1: En este primer paso se define la orientación del armado. Unir piso con el fondo y el divisorio vertical. Utilizar tornillos armadores 40 x 7.

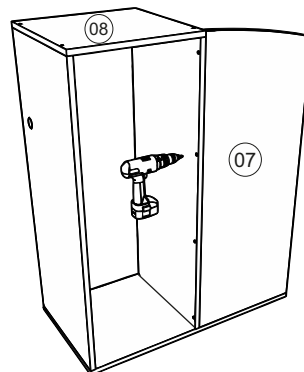


Paso 2: Atornillar techo y luego el costado, utilizar tornillos armadores 40 x 7.

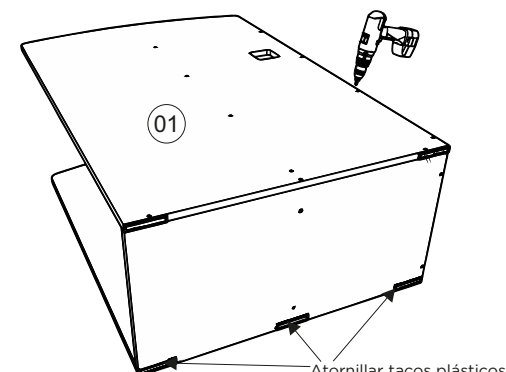


Paso 3: Voltear y atornillar el respaldo bajo con tornillos armadores 40 x 7. Luego atornillar los tacos plásticos en el piso utilizando tornillos 3,5 x 12.

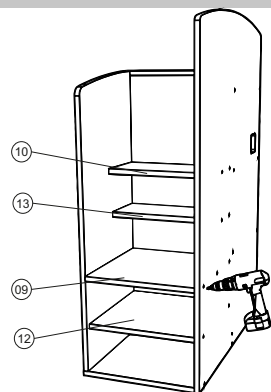


Paso 4: Colocar escalones y estantes atornillando sobre el costado y el respaldo bajo. Utilizar tornillos armadores 40 x 7.

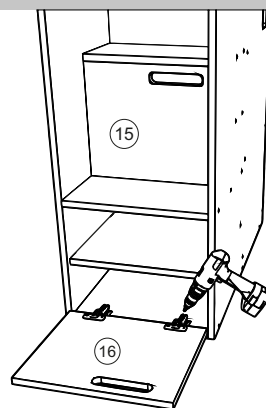


Paso 5: Colocar las puertas de los escalones y atornillar bisagras con tornillos 3,5 x 16. Regular bisagras hasta encontrar la posición correcta.

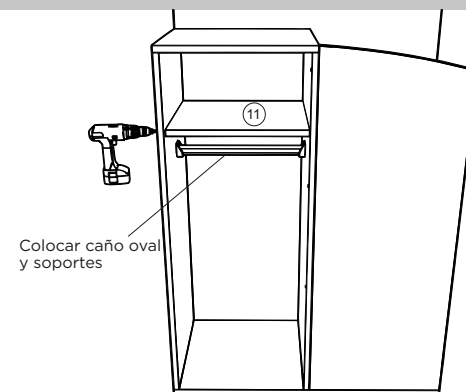


Paso 6: Colocar estante del vestidor ajustando con tornillos armadores 40 x 7. Luego colocar los soportes del caño oval con tornillos 3,5 x 12.

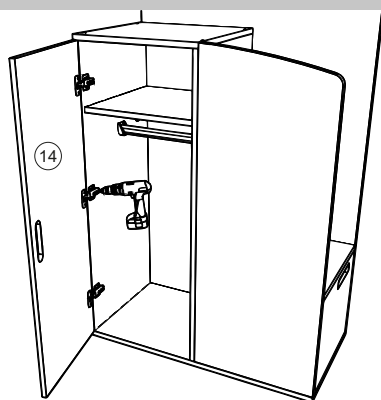


Paso 7: Colocar puerta del vestidor y regular bisagras.

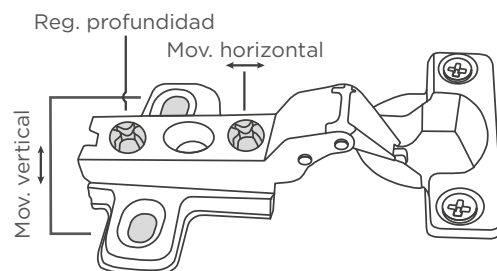


Detalle regulación de la bisagra

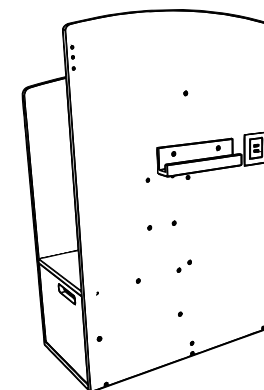


Paso 8: Colocar modulo USB y estante sobre el respaldo bajo

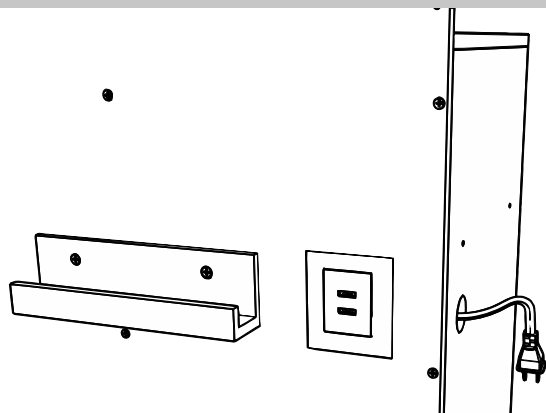

Ubicar el cable del modulo USB a traves del agujero pasante del fondo.

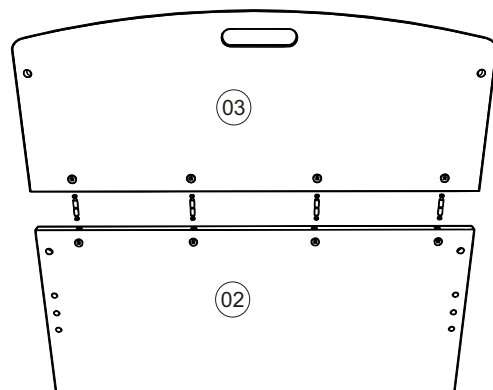


Paso 9: Acoplar el respaldo inferior con el superior utilizando los pernos minifix dobles y ajustar.

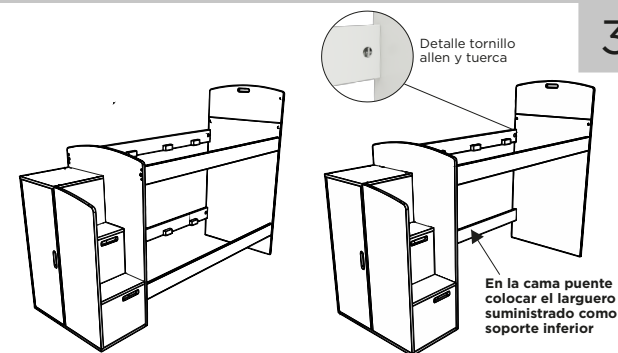


CUCHETA

CAMA PUENTE


Paso 10: Colocar largueros uniendo ambos respaldos, ajustar con tornillos allen 1/4 x 60 y tuercas cuadradas. En caso de armar la cama puente solo resta colocar baranda y parrilla superior.

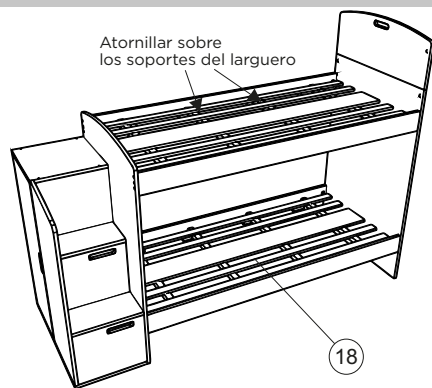


Paso 11: Colocar las parrillas y atornillar los soportes centrales con agujeros pasantes. Utilizar tornillos autop. 4 x 40.

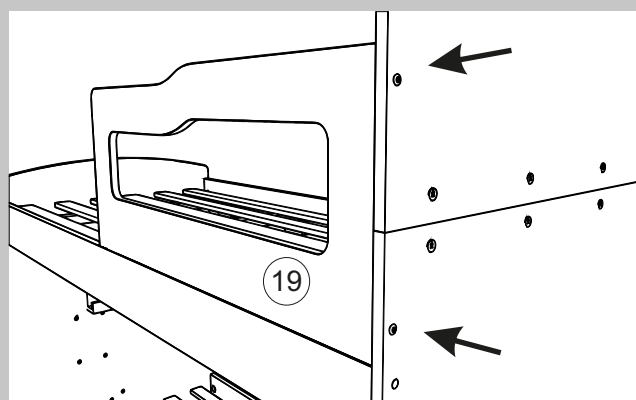


Paso 12: Atornillar la baranda por detrás del respaldo alto como indica la figura utilizando tornillos allen 7 x 50.

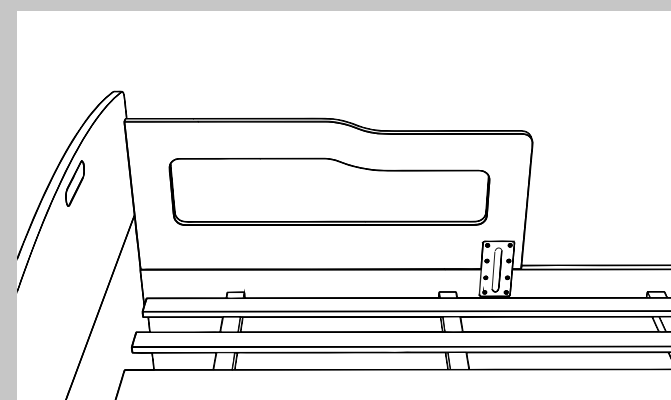


Paso 13: Luego asegurar atornillando la planchuela metálica al larguero y la baranda. Usar tornillos 3,5 x 16.

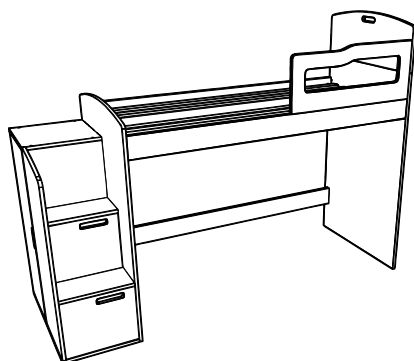

CAMA PUENTE

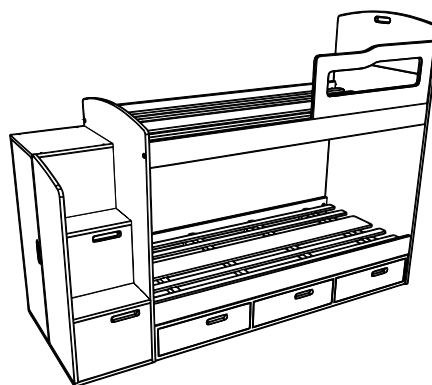

CUCHETA CON CAJONERA

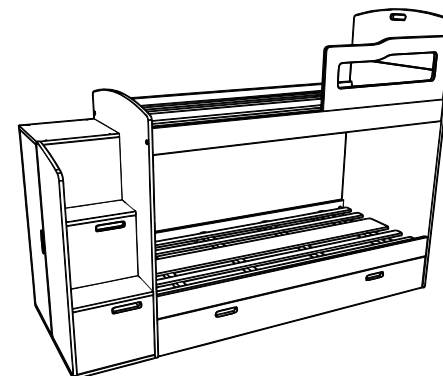

CUCHETA CON CARRO