

SISTEMA DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO

Manual de uso y garantía


Modelo: CL-0725IoT

La opción inteligente para tu pileta

<http://www.dosimat.com.ar>

info@dosimat.com.ar | soporte@dosimat.com.ar

Tel: 54-11-4715-3284

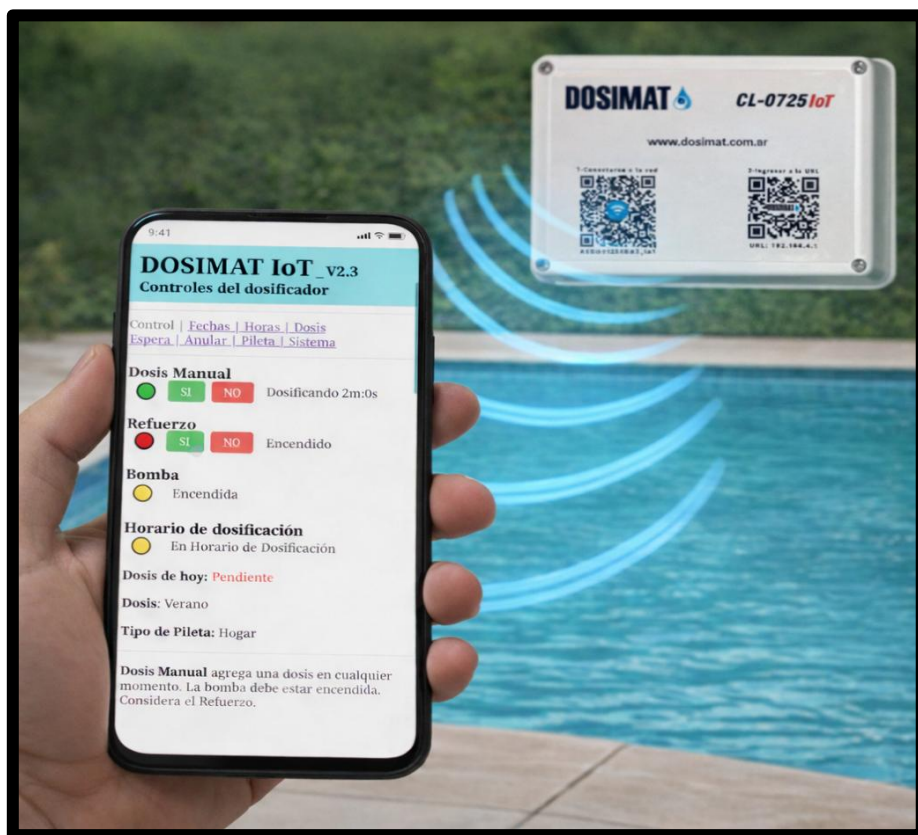

Contenido

1. Introducción
2. Descripción del funcionamiento
3. Diagrama de control de Dosificación de Cloro
4. Guía rápida de puesta en marcha
5. Conociendo la aplicación
6. Instalación
7. Calibración
8. Preguntas frecuentes
9. Problemas y soluciones
10. Medidas de seguridad
11. Sugerencias para mantener el agua
12. Garantía
13. Contacto con el cliente

El contenido de este manual es orientativo.
Puede sufrir cambios sin previo aviso

Introducción

Gracias por elegir el sistema **DOSIMAT CL-0725IoT**, nuestro modelo más avanzado de dosificador automático de cloro. Este manual ha sido creado para que conozca a fondo tu equipo y pueda aprovechar al máximo todos sus beneficios.

El cloro líquido destaca por su eficacia y bajo coste frente a otras presentaciones (polvo, pastillas, etc.), pero su manipulación diaria puede resultar incómoda: mancha la ropa, requiere aplicación constante y no debe usarse bajo el sol. Por estos motivos, muchas personas optan por métodos menos eficaces y más costosos.

Para resolver estos inconvenientes y disfrutar de todas las ventajas del cloro líquido, nace **DOSIMAT**: un sistema diseñado específicamente para la dosificación automática de hipoclorito de sodio en piscinas.

Gracias a su preciso control por microcontrolador, el dosificador **DOSIMAT CL-0725IoT** mantiene el agua de la piscina en perfectas condiciones, optimizando el consumo de cloro y otros productos, y ofreciendo una autonomía que ningún otro sistema proporciona.

Recomendamos leer este manual detenidamente para descubrir todas las características y sacar el máximo partido a su equipo **DOSIMAT CL-0725IoT**.

Descripción del funcionamiento

El **DOSIMAT CL-0725IoT** es un equipo autónomo que requiere muy poca intervención del usuario. Puede acceder y controlarlo de forma remota desde cualquier móvil o computadora, gracias a su software integrado.

¿Cómo acceder al equipo?

1. Conéctese a la red Wi-Fi interna del DOSIMAT.
2. Acceda a la página de control (los datos de acceso y los códigos QR vienen incluidos).

Puede hacerlo desde cualquier dispositivo, sin importar el sistema operativo.

Funcionamiento automático

- El DOSIMAT trabaja junto al temporizador del filtro de la piscina, permitiendo el paso de cloro sólo en los horarios programados (se recomienda que sean nocturnos).
- El filtro puede funcionar durante el día sin restricciones, ya que el sistema inhibe la dosificación fuera del horario establecido.
- Es importante programar al menos un filtrado nocturno de 60 minutos para asegurar una distribución uniforme del cloro. Si programa varios filtrados en el horario de dosificación, el equipo solo dosificará en el primero.

Secuencia de operación

Antes de dosificar, el sistema verifica tres condiciones:

- Que la bomba esté en funcionamiento.
- Que sea el horario habilitado para dosificar.
- Que ese día no se haya colocado ya la dosis correspondiente.


Cuando se cumplen estas condiciones:

- El equipo espera a que el agua se estabilice (**Tiempo de espera**), lo que puede variar según el funcionamiento de la bomba.
- Luego, activa la válvula de dosificación durante el tiempo calibrado (**Tiempo de dosificación**), permitiendo el ingreso de cloro al agua.
- Si se solicita un refuerzo, el equipo duplica la dosis de cloro y luego vuelve a su estado normal.

- El DOSIMAT ajusta automáticamente la dosis según la temporada (verano/invierno), gracias a la configuración de fechas.

Otras funciones clave

- Ante un corte de energía, el equipo conserva toda la configuración y retoma el funcionamiento normal al restablecerse la corriente. Solo se pierde la dosis si el corte dura todo el horario de filtrado.
- Puede agregar dosis de cloro manualmente mediante la función **Dosis Manual**.

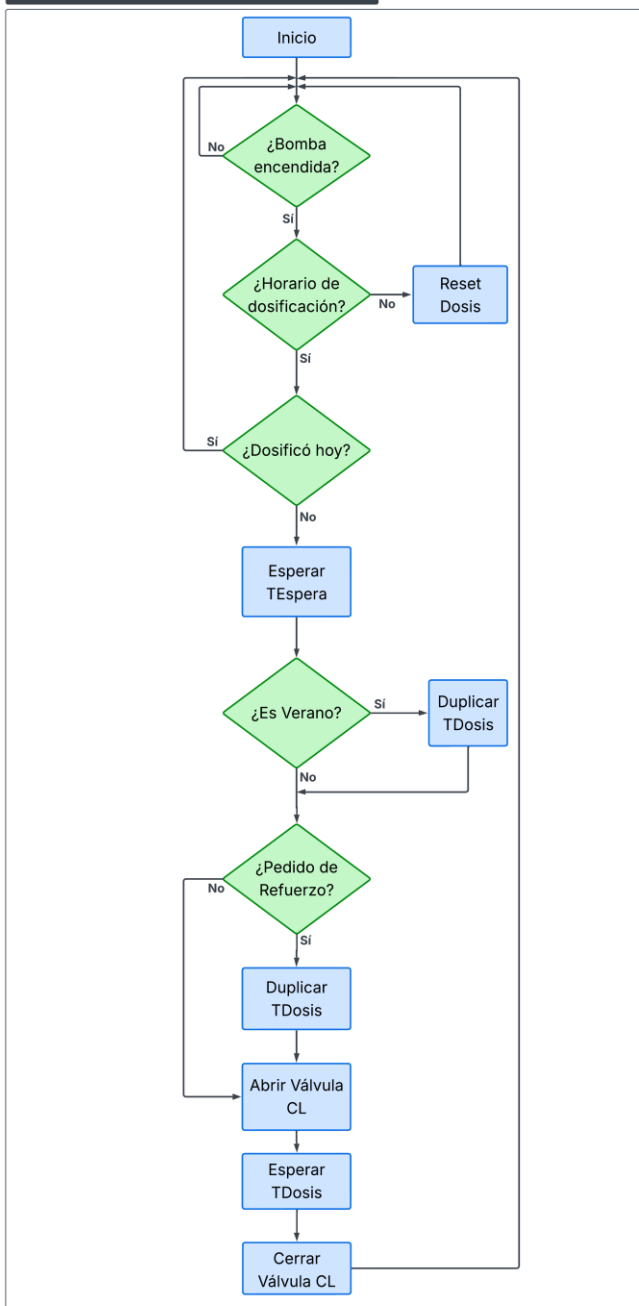

Guía rápida de puesta en marcha

Configurar y poner en marcha tu **DOSIMAT CL-0725IoT** es muy sencillo. Solo necesita un móvil con conexión Wi-Fi y estar a menos de 10 metros del equipo.

Pasos para la puesta en marcha:

1. **Encienda el equipo dosificador** y espere a que el indicador azul se estabilice.
2. **Escanee el código QR** para acceder a la red Wi-Fi “DOSIMAT_IoT”.

1-Conectarse a la red



RED: DOSIMAT_IoT
PSW:12345678

3. **Escanee el segundo código QR** para ingresar a la aplicación integrada del equipo.

2-Ingresa a la URL



URL: 192.168.4.1

Nota: Si no puede escanear los códigos QR, puede realizar ambos pasos manualmente utilizando los datos que aparecen debajo de cada código.

Una vez conectado, accederá a la página de control del equipo. Desde el menú superior podrá navegar por las diferentes secciones y configurar su DOSIMAT según sus necesidades.

Conociendo la aplicación

Control - Desde esta pantalla podrá:

- Visualizar el estado de funcionamiento del equipo.
- Solicitar/Eliminar el pedido de Refuerzo.
- Colocar/Anular una Dosis Manualmente.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Inactivo

Refuerzo

SI

NO

Apagado

BombaApagada

Horario de dosificaciónFuera del Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Pendiente**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Inactivo

Refuerzo

SI

NO

Encendido

BombaEncendida

Horario de dosificaciónFuera del Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Pendiente**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Esperando 5Seg.

Refuerzo

SI

NO

Encendido

BombaEncendida

Horario de dosificaciónEn Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Pendiente**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Dosificando 2m:0s

Refuerzo

SI

NO

Encendido

BombaEncendida

Horario de dosificaciónEn Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Pendiente**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Inactivo

Refuerzo

SI

NO

Apagado

BombaApagada

Horario de dosificaciónEn Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Completada**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Controles del dosificador

Control | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)
[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis Manual

SI

NO

Dosificando 2m:0s

Refuerzo

SI

NO

Encendido

BombaEncendida

Horario de dosificaciónEn Horario de Dosificación

Dosis de hoy: **Pendiente**

Dosis: Verano

Tipo de Pileta: Hogar

Dosis Manual agrega una dosis en cualquier momento. La bomba debe estar encendida. Considera el Refuerzo.

Fechas - Desde esta pantalla puede configurar los periodos de dosificación según el uso de la piscina:

DOSIMAT IoT_v2.3

Config. Fechas de Cambio de Dosis

Control

Fechas

Horas

Dosis

Espera

Anular

Pileta

Sistema

Inicio Dosis Mant.: 30/03/2026

Inicio Dosis Verano: 30/10/2026

Guardar

Inicio Dosis Mant.: Fin de dosis de Verano, Inicio de dosis de mantenimiento.

Inicio Dosis Verano: Inicio de dosis de Verano (Doble de la de Mantenimiento.).

Inicio Dosis de Mantenimiento:

Indica la fecha en la que la piscina deja de utilizarse. A partir de ese momento, la dosis de cloro será la configurada para mantenimiento.

Inicio Dosis de Verano:

Marca el comienzo del uso intensivo de la piscina. Desde esta fecha y hasta el próximo periodo de mantenimiento, la dosis será el doble de la configurada.

Recuerde: Pulse **Guardar** cada vez que realice una modificación para que los cambios se apliquen correctamente.

Horas - En esta pantalla define el horario habilitado para la dosificación de cloro. Se recomienda programar la dosificación durante la noche para evitar la evaporación rápida del cloro por el sol y mejorar la efectividad del proceso.

DOSIMAT IoT_v2.3

Config. de Horario de habilitación

Control

Fechas

Horas

Dosis

Espera

Anular

Pileta

Sistema

Hora de Inicio: 20:00

Hora de Fin: 7:00

Guardar

Últ. Enc. Bomba: 30/01/2026 - 10:03

Últ. Apag. Bomba: 30/01/2026 - 10:05

• Horario de habilitación del dosificado (Normalmente nocturno).

• El encendido de la bomba debe configurarse dentro de estos horarios.

Hora de inicio: indica el comienzo del horario habilitado para dosificar.

Hora de fin: indica la finalización del horario de habilitación.

Dentro de este horario, programe al menos un filtrado de una hora para que el equipo dosifique correctamente. Si configura varios filtrados en el mismo periodo, el equipo solo dosificará en el primero

Además, el sistema registra los últimos encendidos y apagados de la bomba (**Últ. Enc. Bomba** y **Últ. Apag. Bomba**) para facilitar el control y la resolución de posibles problemas.

Recuerda: Pulse **Guardar** tras cada modificación para asegurar que los cambios queden registrados.

Dosis – Desde esta pantalla puede ajustar el tiempo de dosificación de cloro, hasta un máximo de **15 minutos y 59 segundos**.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Configuración de la Dosis

Control | Fechas | Horas | Dosis

Espera | Anular | Pileta | Sistema

Minutos (0-15):

Segundos(0-59):

Guardar

• La dosis representa el tiempo durante el cual se agrega cloro a la pileta.

• La Dosis configurada aquí corresponde al modo **Mantenimiento**. Recuerde que en el período de Verano se duplica.

• **Ajuste con precaución.**

La regulación que configure corresponde a la **Dosis de Mantenimiento**.

Durante el **período de Verano**, el tiempo de dosificación se duplica automáticamente.

Recuerde: Pulse **Guardar** cada vez que realice una modificación para que los cambios se apliquen correctamente

Espera – El tiempo de espera es el intervalo que el equipo aguarda antes de comenzar a dosificar cloro, una vez que se cumplen las tres condiciones necesarias: bomba está encendida, horario habilitado para dosificar y no se ha dosificado aún ese día.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Configuración del Tiempo de Espera

Control | Fechas | Horas | Dosis

Espera | Anular | Pileta | Sistema

Minutos (0-30):

Segundos(0-59):

Guardar

Tiempo entre el encendido de la bomba y el inicio de la dosificación, para que el caudal entre en regimen.

Este tiempo es útil cuando el sistema de circulación de agua tarda en estabilizarse, lo que suele ocurrir si entra aire en las cañerías.

Normalmente, el proceso no debería demorar más de un par de minutos.

Si su sistema tarda mucho en entrar en régimen, es recomendable que lo revise.

Recuerda: Pulse **Guardar** tras cada modificación para asegurar que los cambios queden registrados.

Inicio

P. 10

Anular – Desde esta pantalla puede anular las próximas dosis de cloro que el equipo aplicaría automáticamente.

DOSIMAT IoT_v2.3

Anulación de Próximas Dosis

[Control](#) | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)

[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

Dosis a anular: 0

Guardar

Configuración actual: Anular 0 dosis siguientes.

No se recomienda anular más de 2 dosis consecutivas.

El sistema retomará la dosificación automáticamente.

¿Cuándo conviene anular dosis?

Puede necesitar anular dosis, por ejemplo, si va a utilizar la piscina durante el horario de dosificación o si debe realizar tareas de mantenimiento.

Puede anular hasta un máximo de **9 dosis**.

A medida que pasan los horarios programados, el número de dosis pendientes por anular disminuye automáticamente hasta llegar a cero y volver a la normalidad.

No se recomienda anular más de 2 dosis seguidas, ya que podrías afectar la calidad del agua.

Recuerde: Pulse **Guardar** cada vez que realice una modificación para que los cambios se apliquen correctamente.

Pileta – En esta pantalla puede definir el tipo de uso de la piscina, especialmente pensado para piletas públicas que requieren un régimen de dosificación diferente al de una pileta hogareña.

DOSIMAT IoT_v2.3

Configuración Tipo de Pileta

[Control](#) | [Fechas](#) | [Horas](#) | [Dosis](#)

[Espera](#) | [Anular](#) | [Pileta](#) | [Sistema](#)

☒ Pileta Pública

Primera Dosis: 8:00

Última Dosis: 22:00

Dosis diarias: 4

Guardar

Horarios habilitados:

(08:00 - 09:00) (12:20 - 13:20) (16:40 - 17:40) (21:00 - 22:00)

Para piletas que requieran varias dosis al día, tild **Pileta Pública**.

Los horarios de dosificación se espaciarán uniformemente entre los de la Primera y la Última dosis.

Cada habilitación durará 1 hora. Asegúrese de programar el encendido de la bomba dentro de estos tiempos.

Tilde **Pileta Pública** sólo si corresponde a su caso.

Elija el horario de la **Primera Dosis** y el de la **Última Dosis**.
Selecione cuántas dosis diarias desee aplicar (entre 2 y 8).

El equipo distribuirá automáticamente las dosis elegidas de manera uniforme dentro de los horarios establecidos, mostrando los **Horarios Habilitados**.

Importante:

Esta configuración solo afecta el funcionamiento si selecciona **Pileta Pública**.

Si está activada, el horario definido en la pantalla **Horas** no tiene efecto; el equipo utilizará únicamente los horarios configurados aquí.

La bomba debe programarse para realizar el filtrado dentro de todos los horarios habilitados, asegurando que el equipo pueda dosificar correctamente.

Inicio

P. 11

Sistema – En esta pantalla puede configurar la **fecha y hora** del reloj interno del equipo, que utiliza para tomar decisiones de dosificación y funcionamiento.

DOSIMAT IoT _ v2.3

Configuración del Sistema

Control | Fechas | Horas | Dosis

Espera | Anular | Pileta | Sistema

Fecha: 30/01/2026

Hora: 10:07

Actualizar

Guardar

Última Dosis: 30/01/2026 - 10:04

Último Inicio: 30/01/2026 - 10:01

Configure Fecha y Hora del sistema. Actualizar toma los datos del móvil.

Normalmente no es necesario modificar esta configuración. El equipo cuenta con un reloj de tiempo real, alimentado por una batería recargable diseñada para durar muchos años y mantener la información incluso en caso de cortes eléctricos.

¿Cuándo actualizar la fecha y hora?

Si la batería se agota o nota que el reloj no indica la fecha u hora correctas, pulse **Actualizar** para que el equipo lea los valores desde su móvil y los copie. Luego, pulse **Guardar** para registrar los nuevos valores.

Información técnica adicional:

Última Dosis: muestra cuándo se realizó la última dosificación.
Último Inicio: indica cuándo se restableció el equipo tras un corte de energía.
Estos valores son útiles para el personal técnico en caso de necesitar soporte o resolver algún problema.

Instalación

Instalación

Aunque el dosificador **DOSIMAT CL-0725IoT** no requiere una instalación compleja, por motivos de servicio, seguridad y garantía, recomendamos que la instalación sea realizada por nuestro personal técnico capacitado. Nuestro equipo procurará respetar sus preferencias para que la instalación sea estética, funcional y segura.

IMPORTANTE:

No intente modificar la instalación existente por su cuenta. Si necesita realizar algún cambio, por favor, contacte con nosotros para recibir asistencia profesional

Calibración

Una vez instalado el equipo, es necesario calibrarlo para ajustar la dosis de cloro adecuada. Normalmente, este procedimiento lo realiza nuestro personal técnico, pero puede hacerlo usted mismo si lo prefiere. La calibración consiste en regular la dosis de cloro; una vez ajustada, el equipo no requiere más modificaciones. El cambio de temporada se realiza automáticamente según la configuración de la pantalla **Fechas**.

Pasos para calibrar el DOSIMAT CL-0725IoT:

- Configure las fechas de cambio de dosis en la pantalla **Fechas**.
- Establezca un valor de **T.Dosis** en la pantalla **Dosis** de la aplicación (por ejemplo, 1m30s).
- Calcule la cantidad diaria de cloro necesaria para su piscina, según la temporada:
 - **Verano:** 1 litro de cloro cada 20.000 litros de agua.
 - **Invierno:** 1 litro de cloro cada 40.000 litros de agua.
- Sume un 20% al valor calculado, ya que la calibración se realiza con agua (que tiene menor peso específico que el cloro).
 - Ejemplo: Para una piscina de 40.000 litros en verano:
 - $\text{Dosis de cloro} = 40.000 \text{ L} \times 1 \text{ L} / 20.000 \text{ L} = 2 \text{ L}$
 - $\text{Dosis de cloro} + 20\% = 2 \text{ L} + 0,4 \text{ L} = \mathbf{2,4 \text{ L}}$
- Llene un balde con una cantidad conocida de agua (por ejemplo, 10 litros) usando una jarra medidora o un balde graduado.

- Coloque los succionadores de cloro (ubicados en los reservorios) dentro del balde.
Atención: Manipule los succionadores con cuidado, ya que pueden estar cubiertos de cloro.
- Encienda la bomba.
- En la pantalla **Control**, active la función **Dosis Manual**.
- El equipo comenzará a dosificar y verá que el nivel de agua en el balde disminuye.
- Al finalizar el ciclo, mida cuánta agua queda en el balde. Reste este valor al inicial para obtener la dosis de agua aplicada.
 - Ejemplo: 10 litros (inicial) – 7 litros (final) = **3 litros dosificados**
- Repita desde el paso 6, ajustando la dosis, hasta alcanzar el valor deseado.
- Vuelva a colocar los succionadores en los reservorios de cloro.
- Programe el temporizador de la piscina para que la bomba funcione dentro del horario habilitado, durante al menos 60 minutos, para asegurar una distribución uniforme del cloro.

Preguntas frecuentes

¿Debo hacerle algún tipo de mantenimiento al dosificador?

No, el dosificador no requiere mantenimiento alguno.

¿Este equipo utiliza mi red WiFi o los datos de mi móvil?

No, el equipo genera su propia red WiFi a la que debe conectarse desde su dispositivo móvil.

¿Por qué no se utiliza la red WiFi del hogar en lugar de la del equipo?

Porque, normalmente, en las zonas donde se instalan estos equipos, la red doméstica no tiene alcance.

¿Qué es el servicio de reposición de cloro?

Es un servicio opcional de seguimiento y reposición de cloro. DOSIMAT lleva un registro del consumo y coordina la reposición de los reservorios cuando es necesario. Nuestro personal reemplaza los reservorios para evitar que el cliente tenga que manipular el cloro.

¿Este servicio es obligatorio durante el período de garantía de 1 año?

No, el servicio es opcional. Como beneficio adicional, extiende la garantía del equipo hasta 3 años y ofrece bonificaciones en materiales y mano de obra mientras esté activo.

¿El servicio de reposición tiene un coste adicional?

No, solo se abona el valor del cloro entregado.

¿El cloro que entregan es de buena calidad?

Sí, entregamos cloro directamente del fabricante, de la más alta calidad disponible en el mercado y a precios competitivos.

¿El servicio de reposición está disponible en todas partes?

No en todas, aunque ampliamos constantemente la zona de cobertura. Si tiene dudas, consúltenos si llegamos a su zona.

¿Qué autonomía tienen los reservorios de cloro?

La autonomía estándar es de aproximadamente 1 mes. No se recomienda superar ese tiempo, ya que el cloro pierde efectividad con el paso del tiempo.

¿Qué sucede si se dañan los reservorios de cloro?

Si está adherido al servicio de reposición, se cambian sin coste. Los reservorios se revisan y reemplazan regularmente. Si no tiene el servicio, puede adquirir reservorios nuevos.

¿Se consiguen repuestos en caso de que el equipo tenga algún problema?

Sí, contamos con repuestos de todas las piezas y más de 20 años de experiencia en el mercado.

¿Puedo instalar yo mismo el equipo?

Sí, la instalación es sencilla si dispone de las herramientas necesarias. Ofrecemos información y asesoramiento para una correcta instalación, aunque siempre recomendamos que la realice nuestro personal técnico para asegurar la máxima calidad

Problemas y soluciones

Ante un funcionamiento incorrecto de su equipo siga la siguiente guía de soluciones a los problemas más frecuentes que se le pueden presentar. Si no encuentra en esta guía la respuesta deseada, por favor, comuníquese con nosotros para solicitar servicio técnico especializado.

IMPORTANTE: no intente reparar el equipo usted mismo. Recuerde que en su interior existen tensiones que pueden ser peligrosas.

Problema	Causa probable	Solución
El equipo no enciende.	Botón de encendido no accionado	Accione el botón de encendido
	Falta energía en la red eléctrica	Verifique la llegada de 220Vca al punto de conexión del equipo.
La concentración de cloro en la pileta es demasiado elevada.	Mal configuradas las fechas de cambio de estación	Revise en el menú Fechas que la dosis cambie en los momentos correctos.
	Equipo mal calibrado	Proceda a recalibrar su equipo según lo especificado en el punto Puesta en marcha y calibración.
	La válvula no cierra correctamente	Apague el equipo, haga funcionar la bomba, verifique si circula cloro por los conductos de entrada/salida del equipo. De ser así, llame al servicio técnico.
La concentración de cloro en la pileta es demasiado baja	Conector tapado	Verifique los conectores. En caso de estar tapados, límpielos o reemplácelos
	Mal configuradas las fechas de cambio de estación	Revise en el menú Fechas que la dosis cambie en los momentos correctos.

La concentración de cloro en la pileta es demasiado baja	Equipo mal calibrado	Proceda a recalibrar su equipo según lo especificado en el punto Puesta en marcha y calibración.
	La válvula no abre correctamente.	Haga funcionar la bomba, Habilite una dosis Manual . Verifique si circula cloro por los conductos de entrada/salida del equipo. De no ser así, llame al servicio técnico
	Horario de programación incorrecto	Asegúrese de haber programado un filtrado dentro del horario de Habilitación especificado en Horas
	Conducto estrangulado	Verifique que el conducto por el que circula el cloro no se encuentre estrangulado, impidiendo el paso de este.
	Falta cloro en los reservorios.	Verifique que el nivel de cloro de los reservorios.
La bomba no recircula el agua	Entrada de aire en la bomba	Verifique que el reservorio tenga cloro y que el succionador esté sumergido en el mismo.
		Verifique la posibilidad de pinchaduras y/o roturas en el conducto de pasaje del cloro.
		Si la bomba no recircula estando apagado el dosificador, busque el problema en la bomba y/o en su instalación.

Medidas de seguridad

Para disfrutar plenamente de su equipo, siga siempre estas medidas de seguridad:

- **No altere la instalación del equipo.**
- **Evite que los niños toquen los conductos o reservorios de cloro.**
- **No retire la tapa del equipo:** es un gabinete estanco y en su interior hay tensiones peligrosas.
- **Ante cualquier desperfecto, solicite servicio técnico.**
- **Si su piel entra en contacto con cloro:** enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. Si es necesario, consulte a un médico.
- **Si sus ojos entran en contacto con cloro:** enjuague con un chorro directo de agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico de inmediato.
- **En caso de derrame de cloro:** limpie inmediatamente con abundante agua, evitando el contacto directo con el producto

Sugerencias para mantener el agua de su pileta

- Controle periódicamente el valor del **pH** del agua. Debe mantenerse entre **7.2 y 7.6**. Un pH incorrecto neutraliza la acción del cloro.
- Asegúrese de que el nivel de agua esté siempre por encima de la mitad de la boca del **skimmer**.
- Verifique regularmente el buen funcionamiento de la **bomba**.
- Si realiza modificaciones en la instalación (como colocar un calefactor, reparar o cambiar la bomba) es posible que el caudal de agua cambie y el dosificador requiera una nueva calibración.
- Procure **no desechar el agua** al pasar el barrefondo, ya que es agua tratada. Solo deséchela si tiene demasiada suciedad.
- Limpie el **filtro** realizando un retrolavado al menos una vez a la semana.
- Limpie la **canasta junta hojas** todos los días.
- Reemplace el **material filtrante** cada tres o cuatro temporadas.
- Por la posible acumulación de sarro, es conveniente limpiar el

conector plástico por el que ingresa cloro al caudal de agua, al inicio de la temporada o un par de veces al año, si está en una zona de aguas duras.

- Si el sistema de filtrado no funciona correctamente puede alterar la dosis de cloro a colocar. Si nota que al sistema ingresa aire, hágalo revisar.
- Considere que, si modifica la posición de las llaves de Skimmer, Fondo o Barrefondo, se alterará el caudal circulante y esto puede afectar la dosis de cloro. Siempre vuelva las llaves a la posición para la que se realizó la calibración.

IMPORTANTE: El equipo dosificador trabaja en conjunto con el sistema de filtrado. Cualquier alteración en el este, hará que la dosis de cloro se modifique e inclusive que no clore en absoluto.

Garantía

Condiciones de validez de la garantía: como condiciones de validez de la presente garantía, este equipo deberá ser instalado, operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente **Manual de uso y garantía**.

El fabricante garantiza el normal funcionamiento de este equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, **por el término de un (1) año a partir de la compra**, siempre que el equipo se encuentre sujeto a las condiciones establecidas en el presente manual. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante bajo dicha garantía es la de reparar y/o cambiar sin cargo alguno para el cliente cualquier pieza o componente que falle, en condiciones normales de uso, dentro del período establecido. El garante no se hará responsable de los cargos ni daños, que pudieran producirse, en caso de que sea necesario trasladar el bien.

El Garante se compromete a tener reparado el equipo en un plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación. Sin limitar lo que antecede, quedan expresamente exceptuados de la presente garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del equipo que no hayan sido originados por el Garante.

En ningún caso, el Garante asume responsabilidades por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno, estará a cargo de este.

Garantía extendida

El Garante ofrece un contrato de garantía extendida, contratando el servicio de reposición de cloro ofrecido por el fabricante. Solicite al vendedor más información sobre las condiciones del contrato de garantía extendida.

Nombre del usuario: _____

Fecha de compra: ____/ ____/ ____

Número de serie: _____ **Versión de Firmware:** _____

Contacto con el cliente

En DOSIMAT buscamos estar siempre cerca de nuestros clientes y mejorar continuamente nuestros productos y servicios.

Si tiene dudas, consultas o sugerencias, no dude en comunicarte con nosotros. Su opinión nos ayuda a crecer y ofrecerle una mejor experiencia.

¡Muchas gracias!



www.dosimat.com.ar
info@dosimat.com.ar
soporte@dosimat.com.ar
Tel: 54-11-4715-3284